


# **RAILDECK ERWEITERUNG**

## **Klappmechanismus**

## **Montage-Anleitung**


# Benötigte Werkzeuge

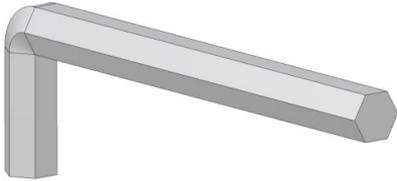

**6mm Innensechskant**




**3mm Innensechskant**


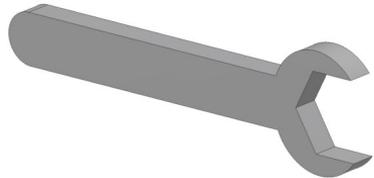


**13mm Maul- / Ringschlüssel**

 2x M4 x 10mm



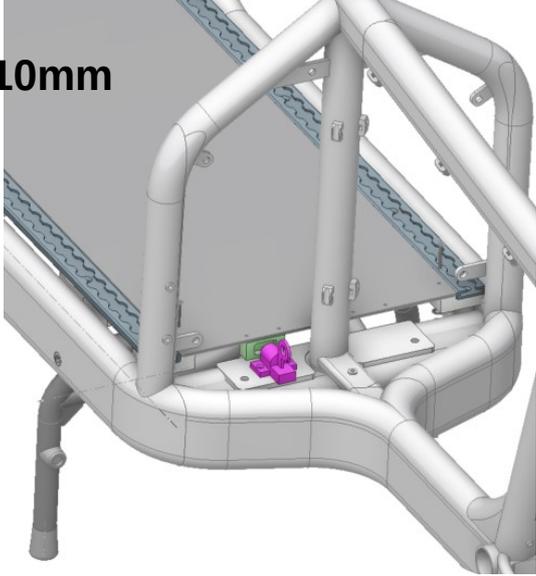


links

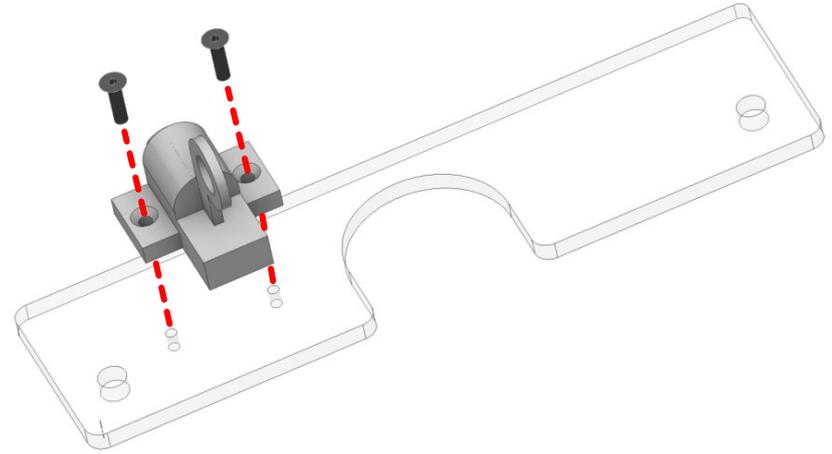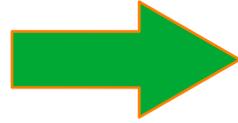

?


rechts

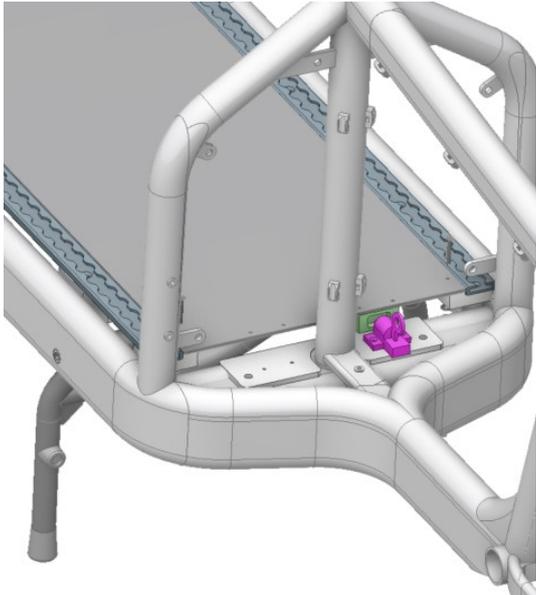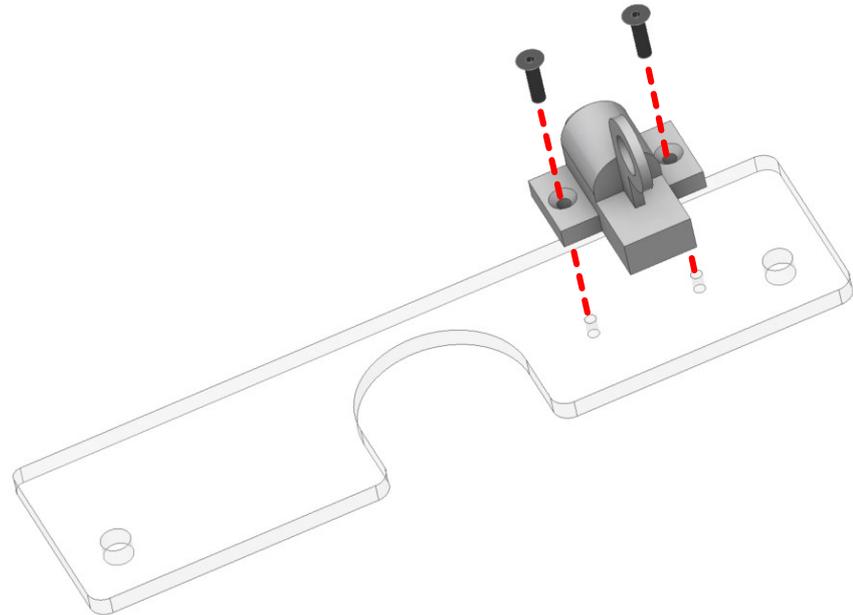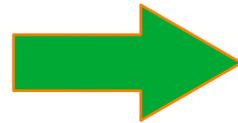


 2x M8 Zylinderkopf Innensechskant


 2x M8 Sicherungsmutter

 2x M8 Unterlegscheibe

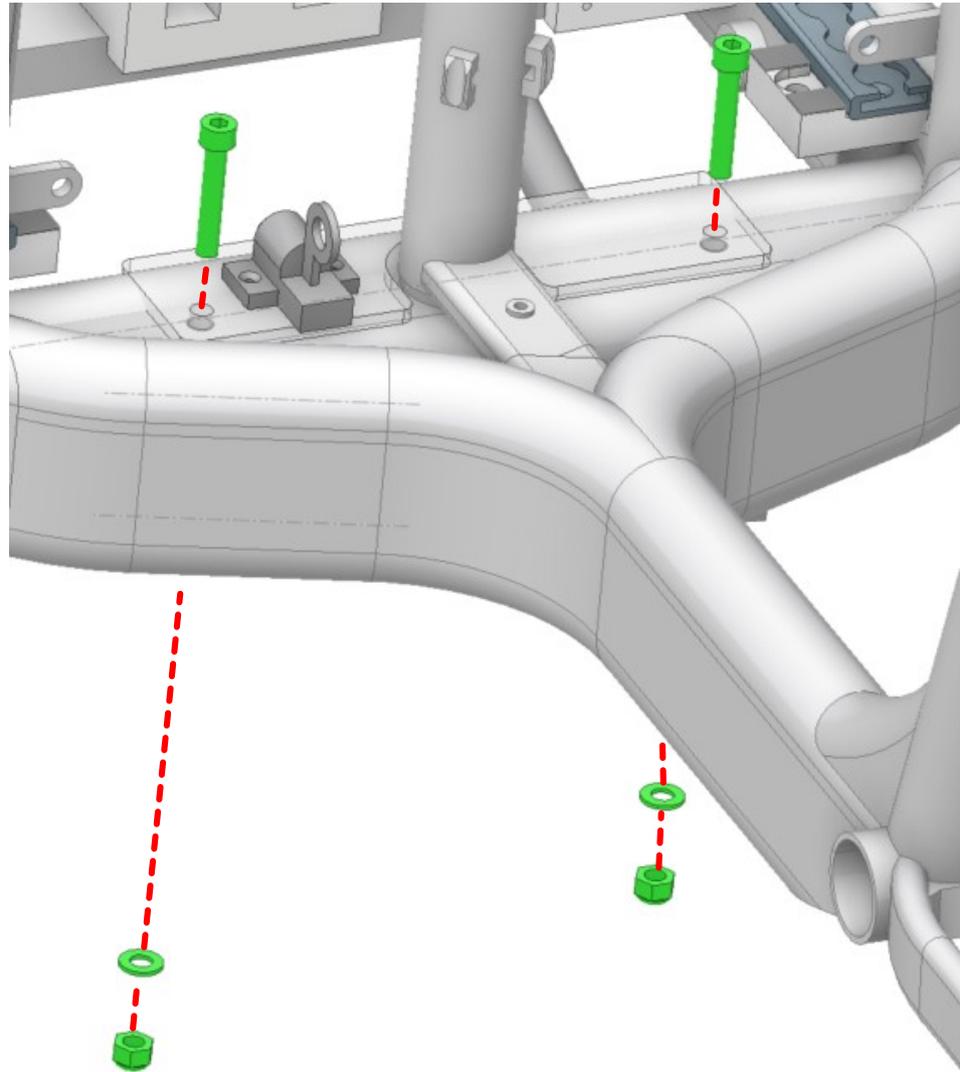



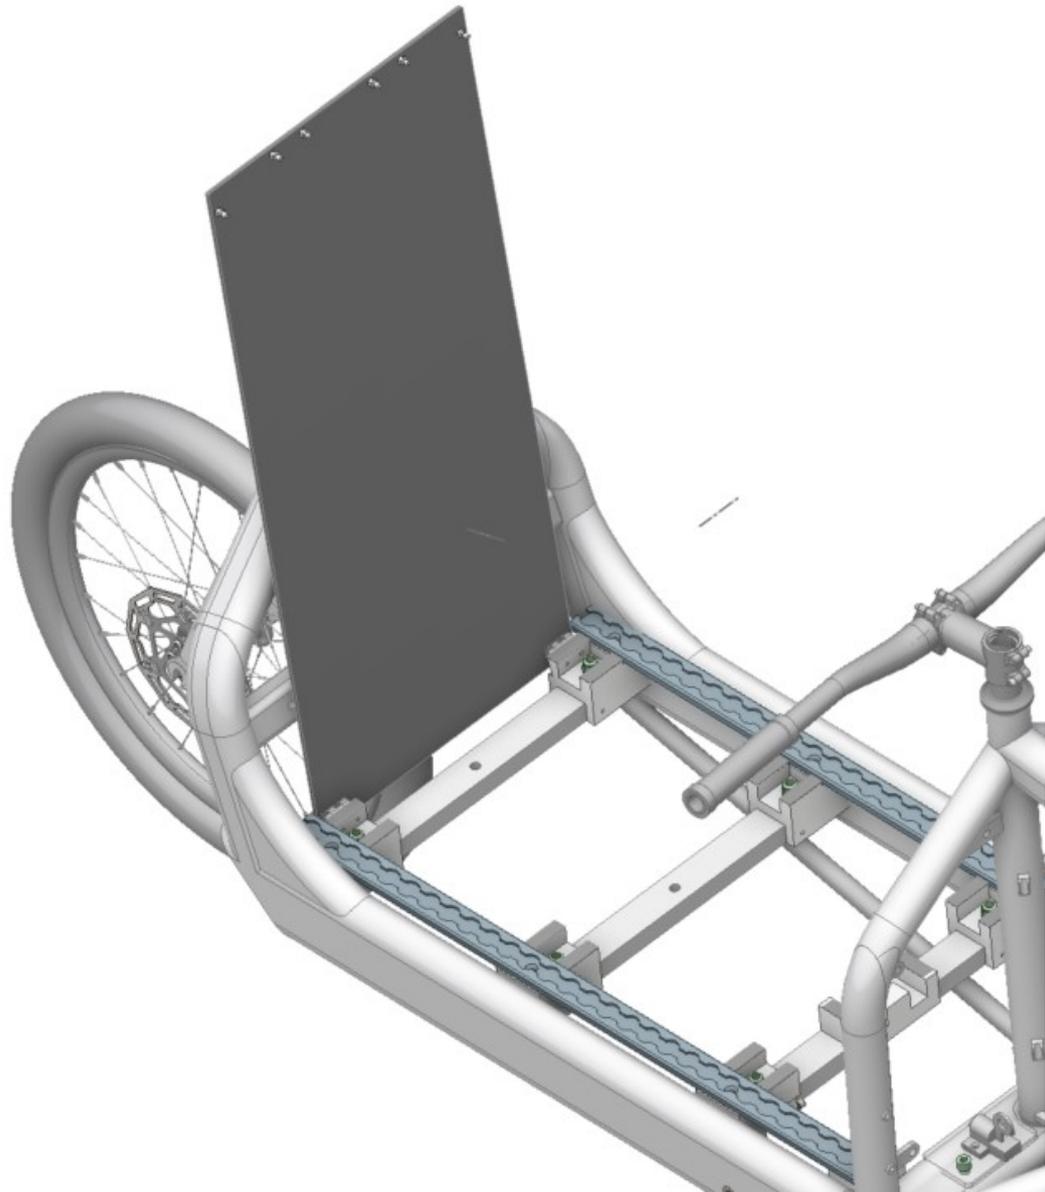


links

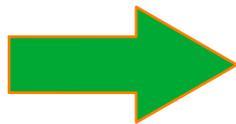

?

rechts

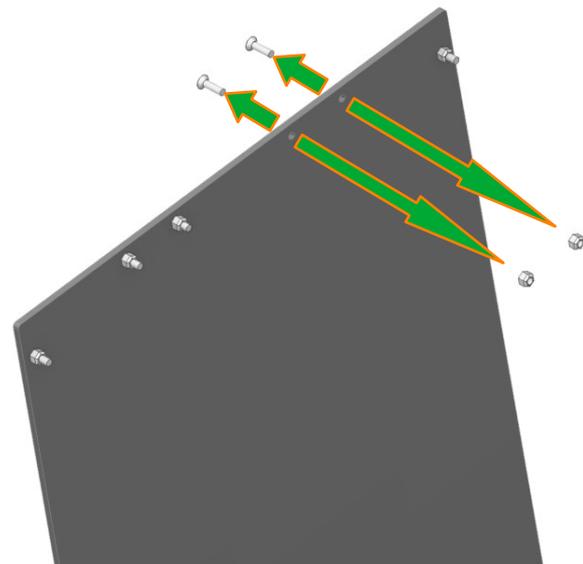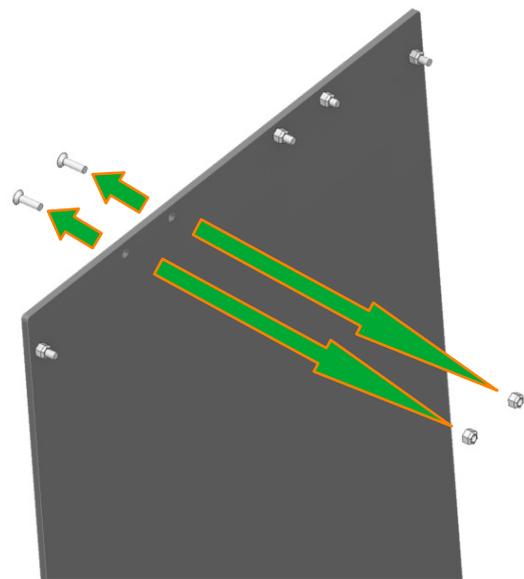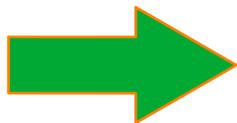





2x M4 x 30 Senkkopf



2x M4 Sicherungsmutter

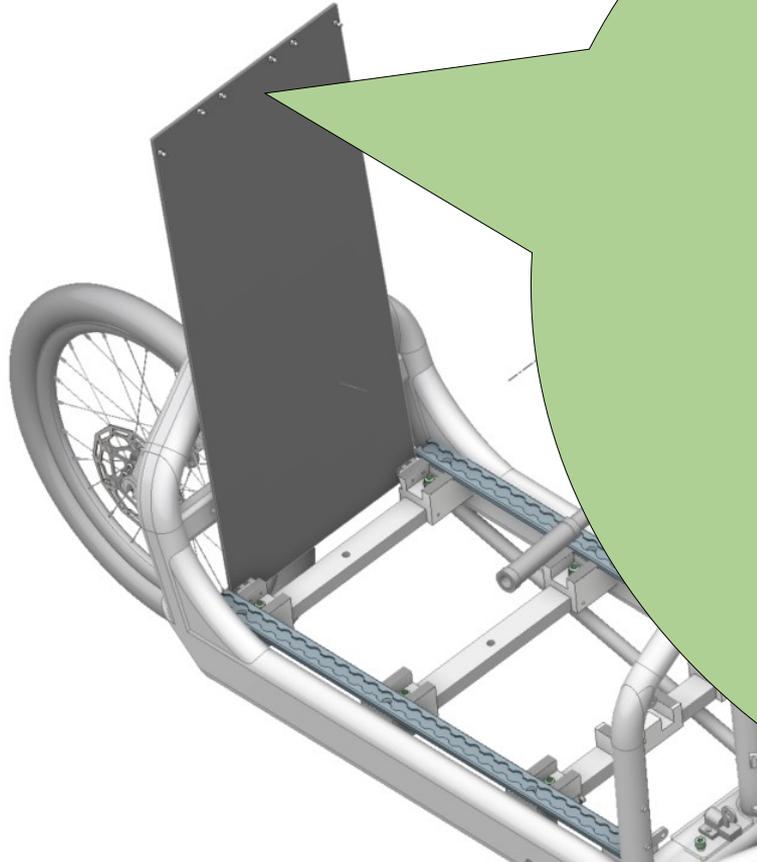

links

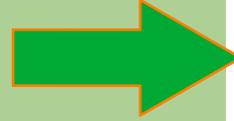

?

rechts

