



# **RAILDECK**

## **Montage-Anleitung**

# Benötigte Werkzeuge

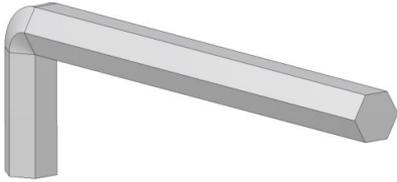


**6mm Innensechskant**

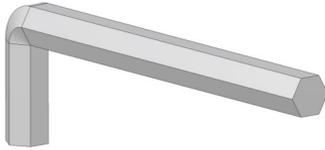


**5mm Innensechskant**




**3mm Innensechskant**

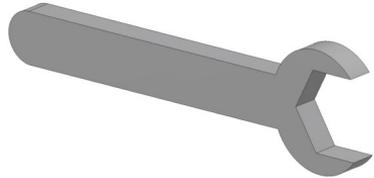

**13mm Maul- / Ringschlüssel**

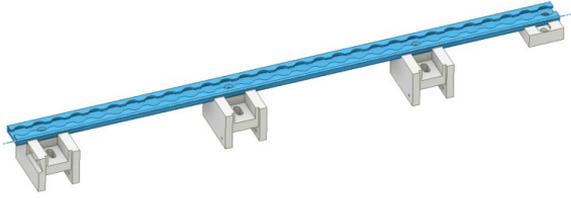



**2x Airline-Schiene mit Befestigungs-Blöcken**

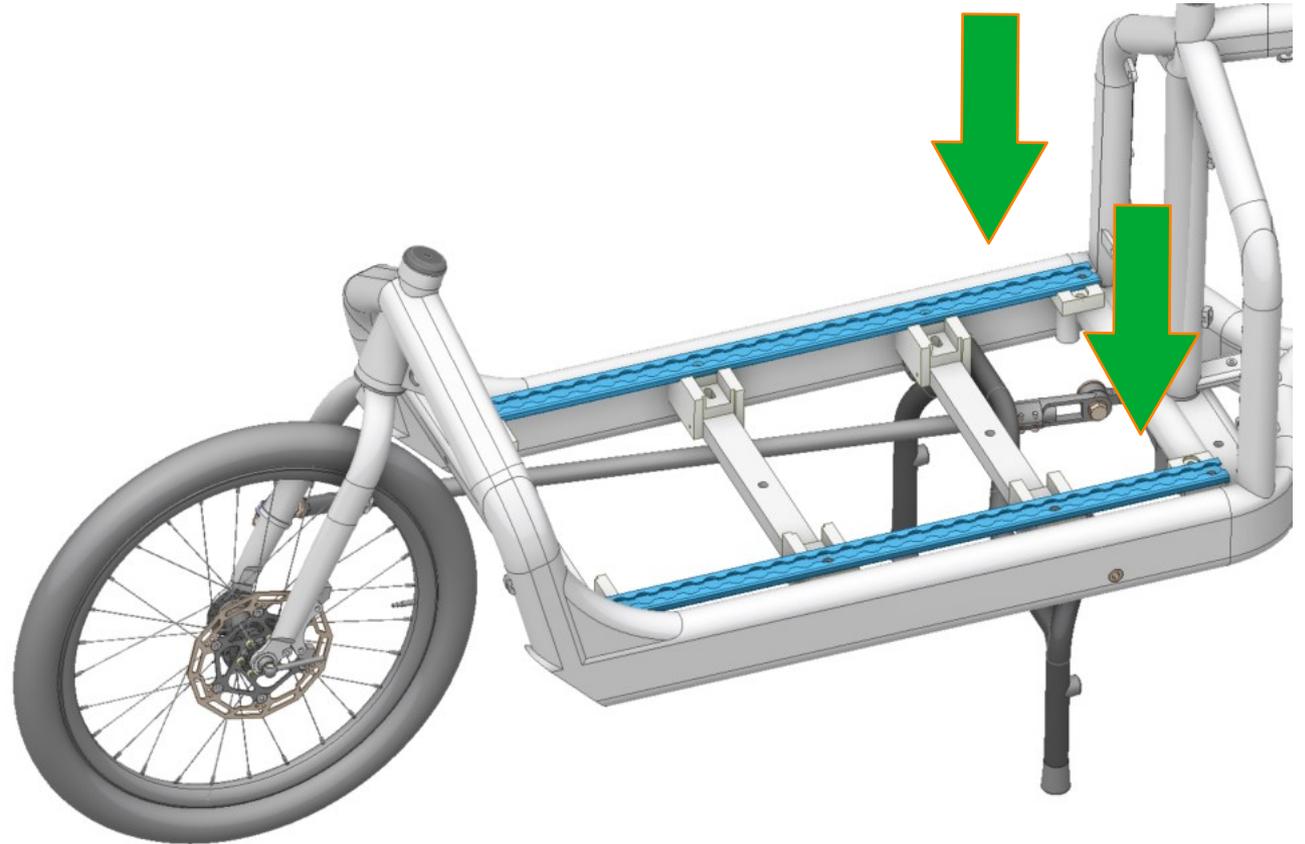





4x M4 x 30mm

1x Gripboard mit Scharnieren

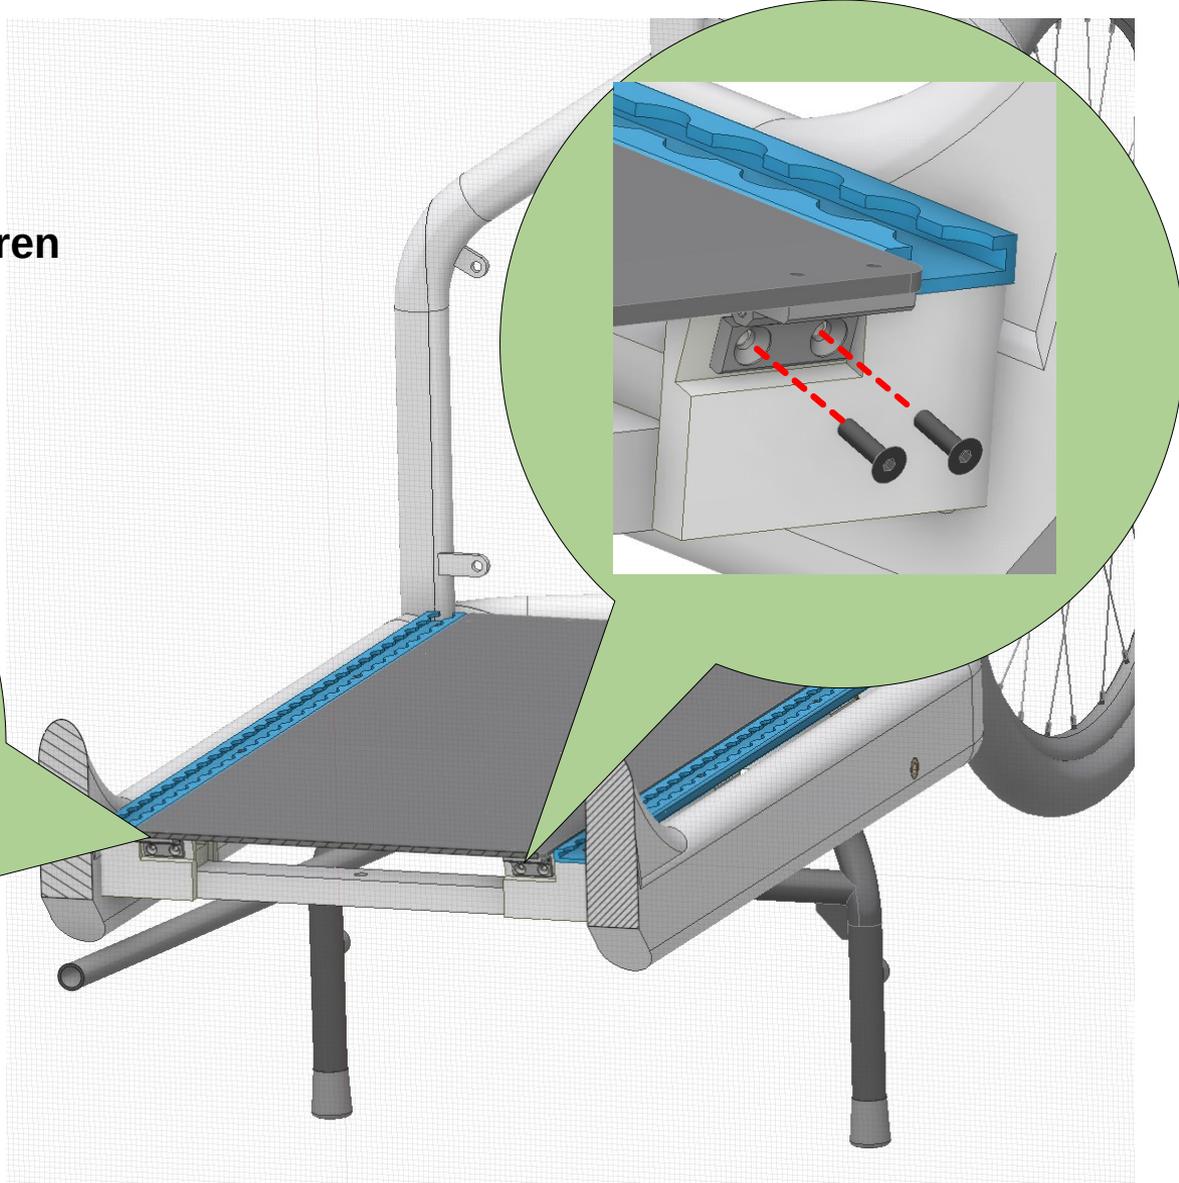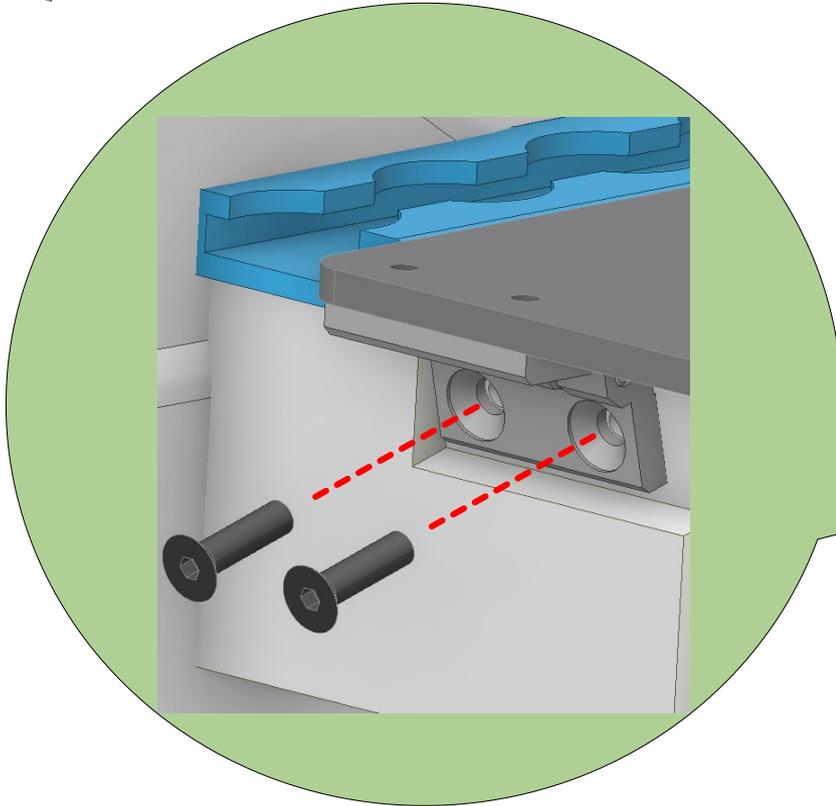

**Airlineschienen am Lenkerende ausrichten.  
Spalt zwischen Board und Schienen über Boardlänge identisch.**

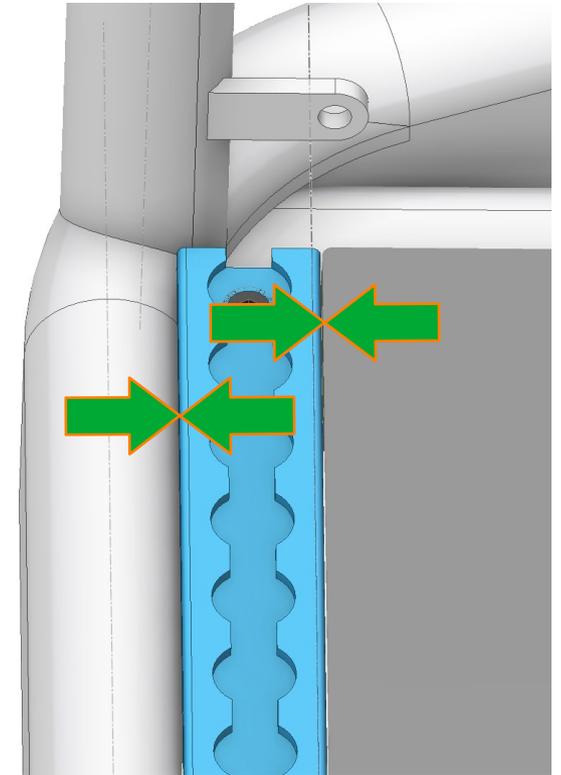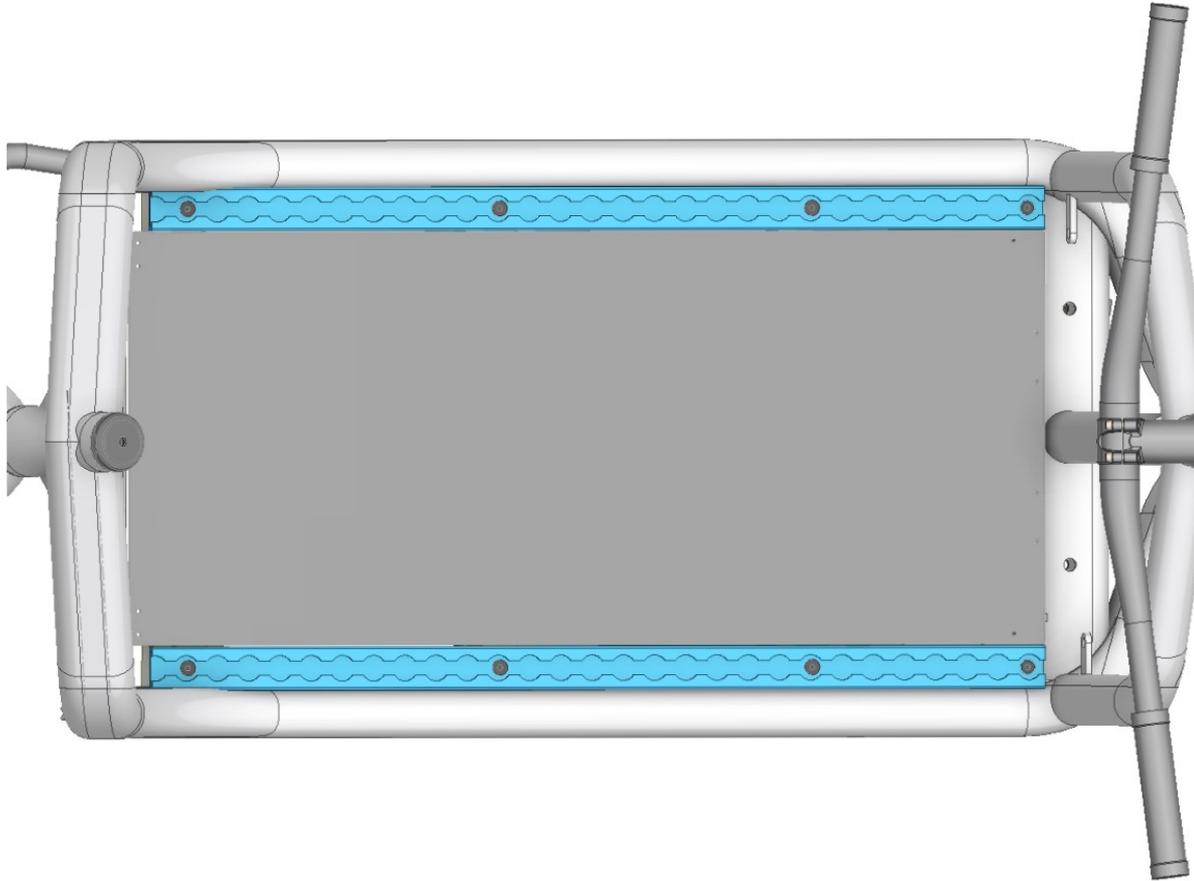



2x M8 x 70 Linsenkopf






2x M8 24mm Unterlegscheibe



2x M8 Federring

Nur anziehen bis Federring  
zusammengedrückt ist

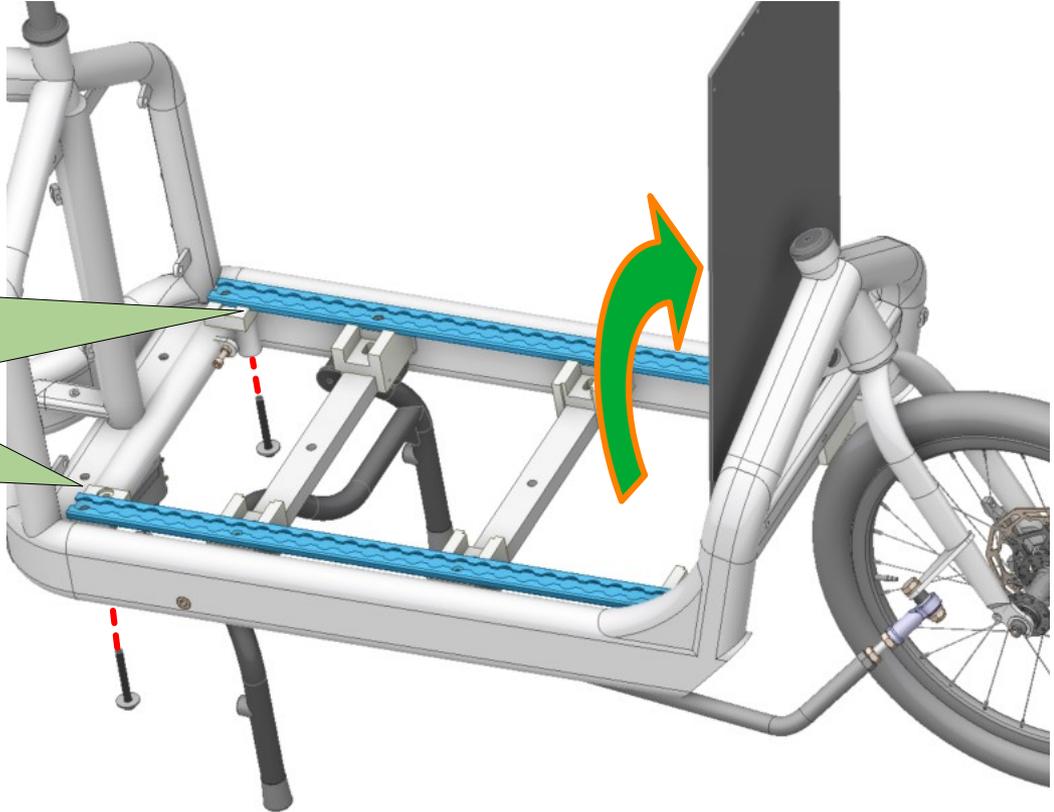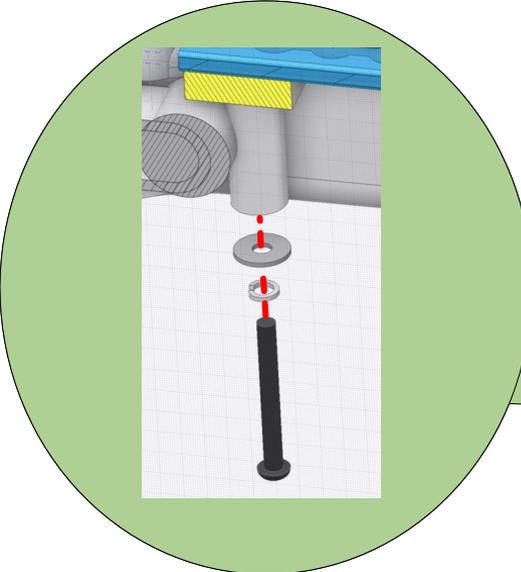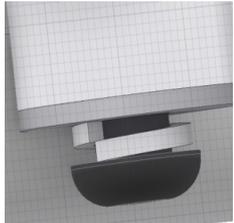




6x M8 x 50mm



6x M8 Sicherungsmutter




6x M8 Unterlegscheibe

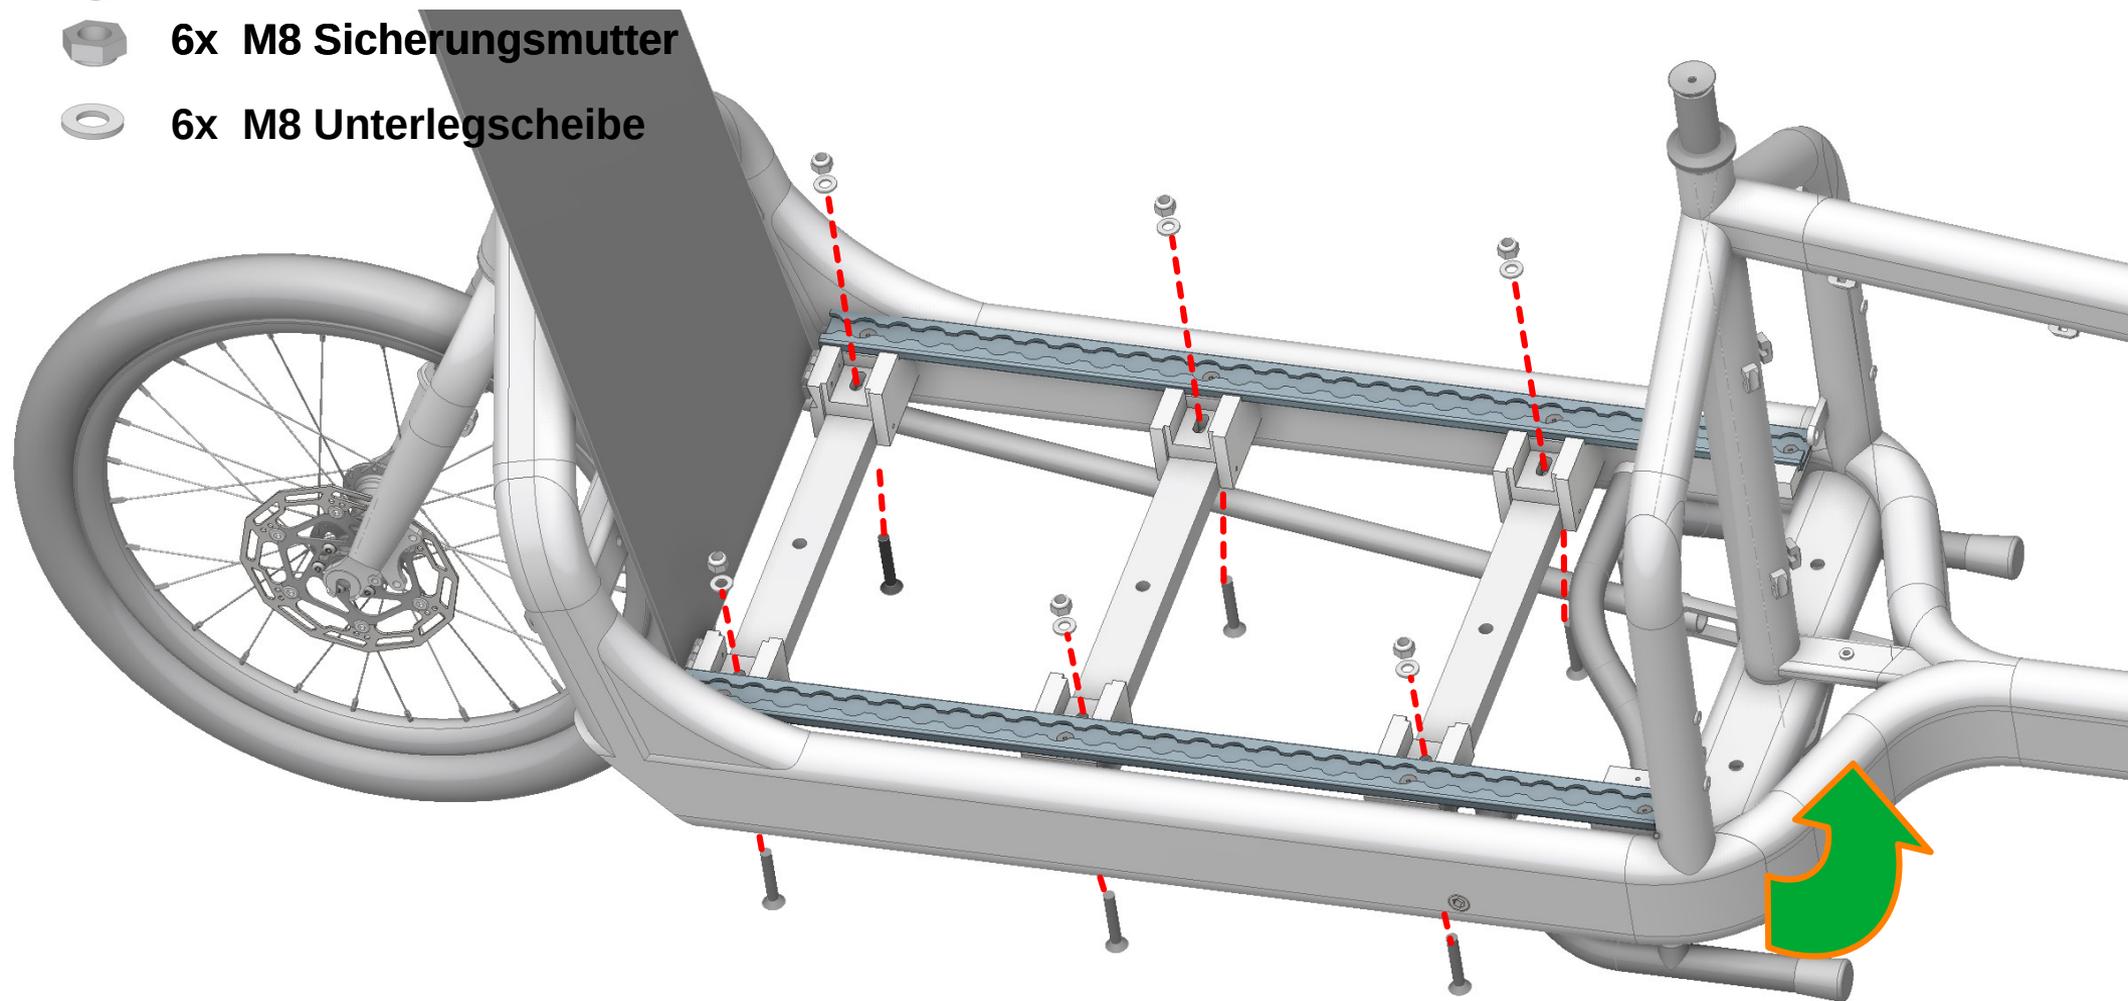

Für die Schrauben unter dem Ständer muss dieser hochgeklappt werden.

-  1x M8 x 50mm
-  1x M8 Sicherungsmutter
-  1x M8 Unterlegscheibe
-  1x Zentrallaufleger

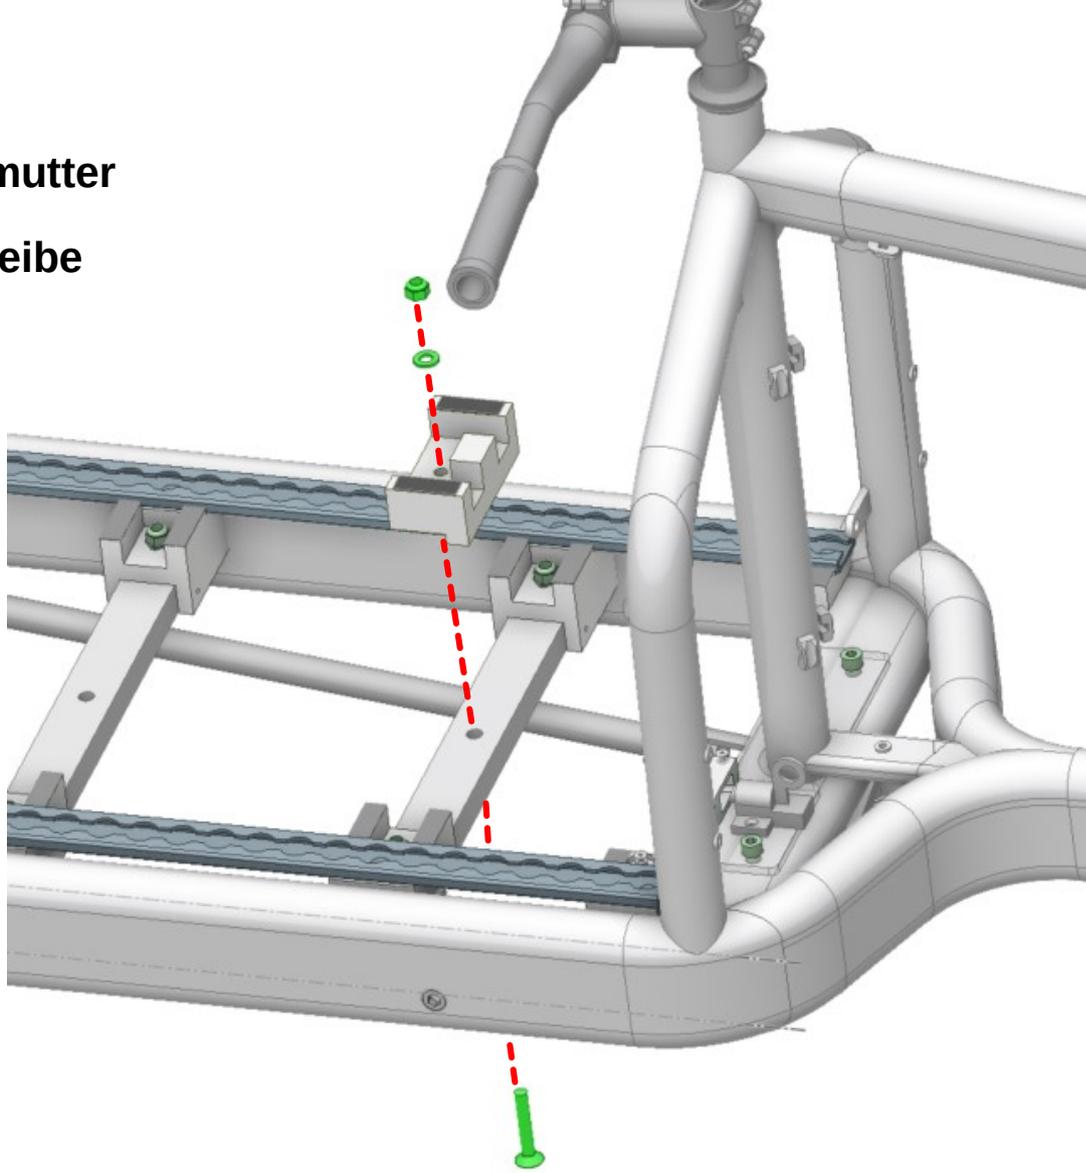

**fest**


**?**

**klappbar**



**Nächste Seite**

**Erweiterung  
Klappmechanismus**

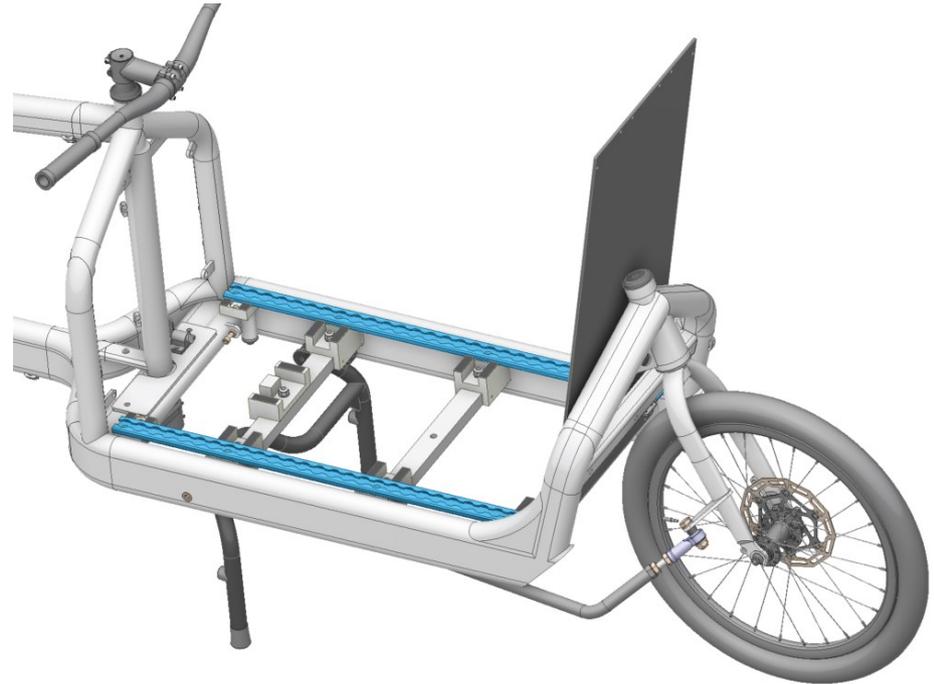



2x M4 x 30 Senkkopf



2x M4 12mm Unterlegscheibe



2x M4 Sicherungsmutter

